

# icharge

ソーラーケータイ充電機

For DX

## 対応機種リスト


2010年10月19日更新  
第一版



株式会社リンクスインターナショナル

# au携帯対応機種リスト

使用するコネクタ



au共通コネクタ



miniUSB コネクタ

対応機種一覧

機種名	DX	コネクタ
C202DE	○	au共通コネクタ
C201H	○	au共通コネクタ
C301T	○	au共通コネクタ
C302H	○	au共通コネクタ
C303CA	○	au共通コネクタ
C304SA	○	au共通コネクタ
C305S	○	au共通コネクタ
C308P	○	au共通コネクタ
C309H	○	au共通コネクタ
C307K	○	au共通コネクタ
C311CA	○	au共通コネクタ
C310T	○	au共通コネクタ
C402DE	○	au共通コネクタ
C403ST	○	au共通コネクタ
C404S	○	au共通コネクタ
C401SA	○	au共通コネクタ
C313K	○	au共通コネクタ
C406S	○	au共通コネクタ
C405SA	○	au共通コネクタ
C409CA	○	au共通コネクタ
C408P	○	au共通コネクタ
C407H	○	au共通コネクタ
C410T	○	au共通コネクタ
C413S	○	au共通コネクタ
C411ST	○	au共通コネクタ
C412SA	○	au共通コネクタ
C451H	○	au共通コネクタ
C452CA	○	au共通コネクタ
C415T	○	au共通コネクタ
C414K	○	au共通コネクタ
C3001H	○	au共通コネクタ
C414KII	○	au共通コネクタ
C5001T	○	au共通コネクタ
C1001SA	○	au共通コネクタ
C1002S	○	au共通コネクタ
C3002K	○	au共通コネクタ
C3003P	○	au共通コネクタ
A3012CA	○	au共通コネクタ
A1012K	○	au共通コネクタ
A3011SA	○	au共通コネクタ
A1011ST	○	au共通コネクタ
A3013T	○	au共通コネクタ
A3014S	○	au共通コネクタ
A1013K	○	au共通コネクタ
A3015SA	○	au共通コネクタ
A1014ST	○	au共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
A1012KII	○	au共通コネクタ
A5301T	○	au共通コネクタ
A1101S	○	au共通コネクタ
A5302CA	○	au共通コネクタ
A5303H	○	au共通コネクタ
A5304T	○	au共通コネクタ
A5303HII	○	au共通コネクタ
A1301S	○	au共通コネクタ
A1302SA	○	au共通コネクタ
A5305K	○	au共通コネクタ
A5401CA	○	au共通コネクタ
A5402S	○	au共通コネクタ
A5306ST	○	au共通コネクタ
A1304T	○	au共通コネクタ
A1304Tカメラ無し	○	au共通コネクタ
A1401K	○	au共通コネクタ
A1303SA	○	au共通コネクタ
A5501T	○	au共通コネクタ
A5401CAII	○	au共通コネクタ
A5307ST	○	au共通コネクタ
W11H	○	au共通コネクタ
A5404S	○	au共通コネクタ
A5503SA	○	au共通コネクタ
A5403CA	○	au共通コネクタ
W11K	○	au共通コネクタ
A1304TII	○	au共通コネクタ
A5502K	○	au共通コネクタ
A1402S	○	au共通コネクタ
A5405SA	○	au共通コネクタ
W21H	○	au共通コネクタ
A5504T	○	au共通コネクタ
A5505SA	○	au共通コネクタ
A5506T	○	au共通コネクタ
A5407CA	○	au共通コネクタ
A1305SA	○	au共通コネクタ
A5406CA	○	au共通コネクタ
W21S	○	au共通コネクタ
W21K	○	au共通コネクタ
W21SA	○	au共通コネクタ
A1402SII	○	au共通コネクタ
A1402SIIカメラ無し	○	au共通コネクタ
A1403K	○	au共通コネクタ
W21T	○	au共通コネクタ
W22H	○	au共通コネクタ
A5508SA	○	au共通コネクタ
W22SA	○	au共通コネクタ
A5507SA	○	au共通コネクタ
W21CA	○	au共通コネクタ
A1404S	○	au共通コネクタ
A5509T	○	au共通コネクタ
W31H	○	au共通コネクタ
W31SA	○	au共通コネクタ
W31K	○	au共通コネクタ
A5510SA	○	au共通コネクタ
W31S	○	au共通コネクタ
W21CAII	○	au共通コネクタ
W32K	○	au共通コネクタ


機種名	DX	コネクタ
A5511T	○	au共通コネクタ
W31T	○	au共通コネクタ
A1404SII	○	au共通コネクタ
A5512CA	○	au共通コネクタ
W32SA	○	au共通コネクタ
A5513CA	○	au共通コネクタ
W31CA	○	au共通コネクタ
W32H	○	au共通コネクタ
W32S	○	au共通コネクタ
W31KII	○	au共通コネクタ
W31SAII	○	au共通コネクタ
A5516T	○	au共通コネクタ
A5514SA	○	au共通コネクタ
A5517T	○	au共通コネクタ
W32T	○	au共通コネクタ
A5515K	○	au共通コネクタ
A1405PT	○	au共通コネクタ
W33SA	○	au共通コネクタ
W41S	○	au共通コネクタ
W41CA	○	au共通コネクタ
A5518SA	○	au共通コネクタ
W41T	○	au共通コネクタ
A5519SA	○	au共通コネクタ
W41H	○	au共通コネクタ
W41SA	○	au共通コネクタ
W42T	○	au共通コネクタ
A5520SA	○	au共通コネクタ
W41K	○	au共通コネクタ
B01K	○	au共通コネクタ
W43T	○	au共通コネクタ
A5521K	○	au共通コネクタ
W42K	○	au共通コネクタ
W33SAII	○	au共通コネクタ
W42S	○	au共通コネクタ
W44T	○	au共通コネクタ
W42CA	○	au共通コネクタ
A5518SAカメラなし	○	au共通コネクタ
W42H	○	au共通コネクタ
E02SA	○	au共通コネクタ
A5520SAII	○	au共通コネクタ
A5522SA	○	au共通コネクタ
W43S	○	au共通コネクタ
A1406PT	○	au共通コネクタ
W43CA	○	au共通コネクタ
W43H	○	au共通コネクタ
W45T	○	au共通コネクタ
W43K	○	au共通コネクタ
W42SA	○	au共通コネクタ
W41SH	○	au共通コネクタ
W44TII	○	au共通コネクタ
W43SA	○	au共通コネクタ
W44K	○	au共通コネクタ
E03CA	○	au共通コネクタ
W44S	○	au共通コネクタ
W47T	○	au共通コネクタ
W46T	○	au共通コネクタ
W43HII	○	au共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
A5523T	○	au共通コネクタ
W51CA	○	au共通コネクタ
W51P	○	au共通コネクタ
W51K	○	au共通コネクタ
W51T	○	au共通コネクタ
W51SA	○	au共通コネクタ
W51H	○	au共通コネクタ
W52T	○	au共通コネクタ
W51S	○	au共通コネクタ
A5524SA	○	au共通コネクタ
A5525SA	○	au共通コネクタ
W51SH	○	au共通コネクタ
W52K	○	au共通コネクタ
A5526K	○	au共通コネクタ
W44KII	○	au共通コネクタ
W52SA	○	au共通コネクタ
W52H	○	au共通コネクタ
W53T	○	au共通コネクタ
W52S	○	au共通コネクタ
W52P	○	au共通コネクタ
W52CA	○	au共通コネクタ
W52SH	○	au共通コネクタ
W53SA	○	au共通コネクタ
A5527SA	○	au共通コネクタ
W54T	○	au共通コネクタ
W53CA	○	au共通コネクタ
A5528K	○	au共通コネクタ
A5527SAカメラなし	○	au共通コネクタ
W53S	○	au共通コネクタ
W44K IIカメラなしモデル	○	au共通コネクタ
A1407PT	○	au共通コネクタ
W53K	○	au共通コネクタ
A5529T	○	au共通コネクタ
W55SA	○	au共通コネクタ
W53H	○	au共通コネクタ
W55T	○	au共通コネクタ
W61SH	○	au共通コネクタ
W61CA	○	au共通コネクタ
W54S	○	au共通コネクタ
W56T	○	au共通コネクタ
W61K	○	au共通コネクタ
W61P	○	au共通コネクタ
W62SA	○	au共通コネクタ
W54SA	○	au共通コネクタ
W62S	○	au共通コネクタ
W61H	○	au共通コネクタ
W61T	○	au共通コネクタ
W61SA	○	au共通コネクタ
W61S	○	au共通コネクタ
W62K	○	au共通コネクタ
W62T	○	au共通コネクタ
W63T	○	au共通コネクタ
W63K	○	au共通コネクタ
W64K	○	au共通コネクタ
W63S	○	au共通コネクタ
W63SA	○	au共通コネクタ
W62SH	○	au共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
W62CA	○	au共通コネクタ
W62H	○	au共通コネクタ
W64SA	○	au共通コネクタ
W62PT	○	au共通コネクタ
W63SH	○	au共通コネクタ
W63Kカメラ無し	○	au共通コネクタ
W64T	○	au共通コネクタ
W64S	○	au共通コネクタ
W62P	○	au共通コネクタ
W65K	○	au共通コネクタ
W64SH	○	au共通コネクタ
W63CA	○	au共通コネクタ
W65T	○	au共通コネクタ
W63H	○	au共通コネクタ
W65S	○	au共通コネクタ
K001	○	au共通コネクタ
CA001	○	au共通コネクタ
SH001	○	au共通コネクタ
Premier3	○	au共通コネクタ
NS01	○	au共通コネクタ
misora	○	au共通コネクタ
H001	○	au共通コネクタ
T001	○	au共通コネクタ
P001	○	au共通コネクタ
S001	○	au共通コネクタ
G9	○	au共通コネクタ
E05SH	○	au共通コネクタ
CA002	○	au共通コネクタ
Sportio Water Beat	○	au共通コネクタ
K002	○	au共通コネクタ
T002	○	au共通コネクタ
biblio	○	au共通コネクタ
Mobile Hi-Vision CAM Wood	○	au共通コネクタ
K003	○	au共通コネクタ
PLY	○	au共通コネクタ
SH003	○	au共通コネクタ
S002	○	au共通コネクタ
SA001	○	au共通コネクタ
T003	○	au共通コネクタ
CA004	○	au共通コネクタ
CA003	○	au共通コネクタ
SH004	○	au共通コネクタ
BRAVIA PHONE U1	○	au共通コネクタ
PRISMOID	○	au共通コネクタ
SH002	○	au共通コネクタ
SH006	○	au共通コネクタ
lotta	○	au共通コネクタ
E08T	○	au共通コネクタ
K004	○	au共通コネクタ
URBANO BARONE	○	au共通コネクタ
SH005	○	au共通コネクタ
E30HT	○	miniUSBコネクタ

# DoCoMo携帯対応機種リスト

## 使用するコネクタ



FOMA/SoftBank 共通コネクタ



miniUSB コネクタ



microUSB コネクタ

## 対応機種一覧

機種名	DX	コネクタ
N2001	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N2002	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D2101V	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P2002	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH2101V	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
T2101V	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F2051	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N2051	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P2102V	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N2701	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F2102V	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N2102V	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F900i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N900i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P900i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH900i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P900iV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F900iT	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D900i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N900iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F900iC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F880iES	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N900iL	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH901iC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F901iC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N900iG	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N901iC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D901i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P901i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F700i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH700i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P700i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N700i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH901iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P901iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D901iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F901iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N901iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
M1000	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F700iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH700iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH851i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F881iES	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D701i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N701i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P701iD	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
SA700iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D902i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F902i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N902i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P851i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P902i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH902i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D701iWM	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH702iD	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P702i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N702iD	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F702iD	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P901iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SA800i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N701iECO	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D702i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO902i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D851iWM	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L600i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N600i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO702i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH902iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P902iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D902iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N902iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F902iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D702iBCL	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO902iWP+	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH902iSL	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SA702i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH702iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N702iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P702iD	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N902iX	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F882iES	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D702iF	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH903i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P903i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D903i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N903i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F903i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L601i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO903i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N601i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N703iD	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P703i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D703i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F703i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH703i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P703i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D800iDS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N902iL	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D903iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N703i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F903iX	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO703i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P903iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
SH903iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F903iBSC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F883i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P903iX	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH904i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N904i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F904i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D904i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P904i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO903iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L602i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO704i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N704i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F704i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH704i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P704i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F883iES	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D704i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P704i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L704i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH905i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D905i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P905i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N905i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO905i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F905i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N905i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N905iBiz	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F801i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F705i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH905iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P705i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D705i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
D705i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N705i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH705i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO905iCS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N705i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P705i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F905iBiz	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L705i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO705i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P905iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L705iX	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P705iCL	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F1100	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH705iIII	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F884i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F883iESS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F883iS	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L852i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P906i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO906i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH906i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N906i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F906i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N906i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
N906iL	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH906iTV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F706i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N706i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SO706i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH706i	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P706i $\mu$	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L706ie	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F884iES	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P706ie	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N706ie	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH706ie	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N706iII	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH706iw	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-01A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-01A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-01A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-03A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-01A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-02A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-02A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-03A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-03A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L-01A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-02A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-04A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-03A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-02A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-06A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-05A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-04A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-04A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-04A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-05A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L-03A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-05A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-06A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-07A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-07A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-06A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-08A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-09A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-05A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-06A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-10A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-08A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-09A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-09A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-07A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-08A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-07A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-06A NERV	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-10A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L-06A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-08A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L-04A	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-01B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
F-02B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-01B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-01B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-02B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
F-03B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-02B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-03B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
P-03B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-05B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-03B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
L-02B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-01B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
N-02B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SH-04B	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
htcZ	○	miniUSBコネクタ
M702iS	○	miniUSBコネクタ
M702iG	○	miniUSBコネクタ
HT1100	○	miniUSBコネクタ
BlackBerry 8707h	○	miniUSBコネクタ
HT-01A	○	miniUSBコネクタ
HT-02A	○	miniUSBコネクタ
BlackBerrybold	○	miniUSBコネクタ
T-01A	○※1	FOMA/SoftBank共通コネクタ
SC-01B	○※2	microUSBコネクタ
HT-03A	○	miniUSBコネクタ
SO-01B(XPERIA)	○※3	microUSBコネクタ


※1: 付属の変換コネクタを使用。

※2: 付属の変換コネクタにて、FOMA/SoftBank共通コネクタも使用可能。


※3: 付属のUSBケーブルではご使用になれません。

# SoftBank携帯対応機種リスト

## 使用するコネクタ



FOMA/SoftBank 共通コネクタ

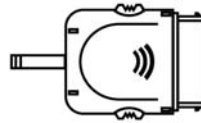

iPod Dockコネクタ



miniUSB コネクタ



microUSB コネクタ

## 対応機種一覧

機種名	DX	コネクタ
DM001SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
DM002SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
DM003SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
DM004SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
DM005SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
V801SA	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
V801SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
902SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
802SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
802N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
902T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
703SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
903SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
903T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
803T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
703N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
703SHf	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
804SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
904T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
904SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
804N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
905SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
705T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
705SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
810SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
811SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
705P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
910T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
810T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
811T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
910SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
911SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
812SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
812T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
706P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
813SH for Biz	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
813T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
911T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
813SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
912SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
810P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
814SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
815SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
814T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
812SHs	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ


機種名	DX	コネクタ
913SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
815T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
912T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
816SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
705Px	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
920SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
820P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
821P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
820SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
821SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
822SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
920T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
812SHsII	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
820T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
822P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
920P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
822T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
823SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
821T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
921SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
921T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
922SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
823P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
825SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
820N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
821N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
824SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
923SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
824P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
921P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
823T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
824T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830SHs	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830CA	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
930SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
930SC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
931SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
831T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
930P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
932SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
831SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830SH for Biz	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
930CA	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830SH Premium	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
830N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
831P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
731SC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
832P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
933SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
934SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
935SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
931SC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
930N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
832T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ

機種名	DX	コネクタ
931P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
832SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
936SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
831N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
740SC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
832SHs	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
940SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
931N	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
940SC	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
941SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
943SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
841P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
840P for Biz	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
942SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
941P	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
840SH	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
X01T	○	miniUSBコネクタ
X03HT	○	miniUSBコネクタ
X04HT	○	miniUSBコネクタ
X05HT	○	miniUSBコネクタ
X02T	○※1	microUSB
X01SC	○※1	microUSB
iPhone 3G	○	iPod Dockコネクタ
iPhone 3GS	○	iPod Dockコネクタ
iPhone 4	○	iPod Dockコネクタ


※1: 付属の変換コネクタにて、FOMA/SoftBank共通コネクタも使用可能。

# iPod対応機種リスト

使用するコネクタ

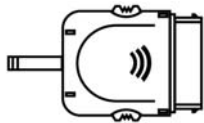

iPod Dockコネクタ

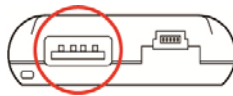

USB ポート

対応機種一覧

機種名	DX	コネクタ
iPod 4G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod 5G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod 5.5G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod 6G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod 6.5G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod touch 1G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod touch 2G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod nano 1G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod nano 2G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod nano 3G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod nano 4G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod nano 5G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod nano 6G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod mini 1G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod mini 2G	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod photo	○※1	iPod Dockコネクタ
iPod shuffle 1G	○※2	USBポート
iPod shuffle 2G	○※3	USBポート
iPod shuffle 3G	○※3	USBポート

※1:iPodに付属するUSBケーブルを使って、USBポート(DX)に接続してもご使用頂けます。

※2:USBポート(DX)に直接iPod Shuffle本体を挿して充電します。

※3:iPodに付属するUSBケーブルを使って、USBポート(DX)に接続してご使用下さい。

# その他機器対応リスト

## 使用するコネクタ



miniUSB コネクタ



microUSB コネクタ




DSi コネクタ



DS Lite コネクタ



PSP コネクタ



USBポート

## 対応機種一覧 EMOBILE

機種名	DX	コネクタ
H11T	○	FOMA/SoftBank共通コネクタ
S11HT	○	miniUSBコネクタ
S12HT	○	miniUSBコネクタ
S21HT	○	miniUSBコネクタ
S22HT	○	miniUSBコネクタ
H31IA	○	microUSBコネクタ
Pocket WiFi	○	miniUSBコネクタ

## WILLCOM

機種名	DX	コネクタ
AH-J3003S	○	miniUSBコネクタ
WX300K	○	miniUSBコネクタ
WX310K	○	miniUSBコネクタ
WX310SA	○	miniUSBコネクタ
WS003SH	○	PSPコネクタ
WX310J	○	miniUSBコネクタ
WS007SH	○	PSPコネクタ
WS009KE	○	miniUSBコネクタ
WX220J	○	miniUSBコネクタ
WX321J	○	miniUSBコネクタ
WX320T	○	miniUSBコネクタ
WS009KE+	○	miniUSBコネクタ
WX331K	○	microUSBコネクタ
WX334K	○	microUSBコネクタ
WS027SH	○	microUSBコネクタ
WX330K	○	microUSBコネクタ

## ポータブルミュージックプレーヤー

機種名	DX	コネクタ
SONY WALKMAN NW-S638F	○※1	USBポート
SONY WALKMAN NW-S636F	○※1	USBポート
iriver N10	○※1	USBポート

ゲーム機

機種名	DX	コネクタ
Nintendo DS Lite	○	DS Liteコネクタ
Nintendo DSi	○	DSiコネクタ
Nintendo DSi LL	○	DSiコネクタ
SONY PSP	○	PSPコネクタ

その他

機種名	DX	コネクタ
Radius 小型スピーカー SP-PMF11	○※1	USBポート
Logitech BT受信機 LBT-AR100C2	○※1	miniUSBコネクタ
HP デジタルフォトフレーム DF301A1	○※1	USBポート

※1:製品に付属するUSBケーブルを使って、USBポート(DX)に接続してご使用下さい。