



ユーザーマニュアル

製品仕様

サイズ	107.5mm×51.5mm×15.3mm
重量	約80g
バッテリー	リチウムポリマー電池
入力電圧	DC5.0V-5.5V
入力電流	最大60mA
出力電圧	DC5.5V±0.2V(無負荷)
出力電流	最大700mA
サイクル寿命	500回前後
使用範囲温度	-20度～60度
使用範囲湿度	10～85%
使用範囲空気圧力	86kpa-106kpa
保護回路機能	過電流、過放電、過電圧
携帯電話への充電時間	約2時間 ※携帯電話の種類により異なる
PCからの充電時間	約5時間
ACアダプターからの充電時間	約3.5時間
太陽光からの充電時間	15～24時間

～製品情報～

この製品は 1350mAh 容量のリチウムポリマー電池を搭載した多機能ソーラー充電器です。何時でも何処でも携帯電話、iPod、ゲーム機等に充電することができます。ご使用頂く前に必ずこのマニュアルをお読みください。

～機能詳細～

① 本体



② 充電の方法


ご使用前にスイッチが OFF になっていることをご確認ください。下記のように 3 タイプの充電方法があります。

(1) この製品に AC アダプター及び PC から充電する場合 ※AC アダプターご使用の場合は出力 5.0V-5.5V に設定してください。

- パワーケーブルのメス側を PC の USB コネクタに差し込む。
- パワーケーブルの反対側に miniUSB コネクタを取り付け、本体の miniUSB ソケットを挿入し充電する。
- PC 以外に付属 AC アダプターで同方法で充電する。
- 充電を始めるとライトが赤色に変わります。

このインジケータの色が緑色になった場合、バッテリー量がフルになったことを意味します。その場合、充電を止めてください。

接続方法は下記の通りです。

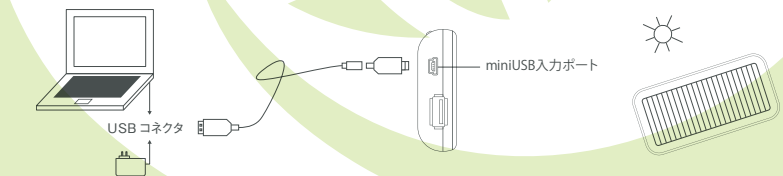


(2) 太陽光にて充電する場合も同様で、充電を開始するとライトが赤に変わります。ソーラーパネルで集められた電子はバッテリー内部に充電されます。充電が満了になるとインジケータが緑に変わります。

③それぞれの製品に充電する方法

- 付属されているコネクタの中から製品にマッチするものを選んでください。パワーケーブルにそのコネクタを差し込んでご使用ください。
- 個々の製品の充電先を確認し、コネクタを挿入し充電開始してください。
- コネクタを差し込んだ後、本体のスイッチを ON にし、充電を開始してください。

下記に個々の製品を充電開始するための詳細を示してあります。

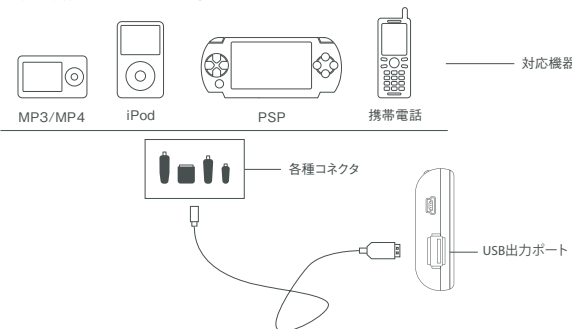

～注意事項～

①ご使用前に充電される製品の入力条件、または対応表をご確認ください。この本体の出力電圧条件に合わないでご使用になると製品に充電されないばかりか、製品にダメージを与えることとなりますので取り扱いの際は、十分にご注意ください。

②スタンバイ状態または充電状態でのインジケータの表示色は下記のようになります。

- 電池残量 70%～ 100%：常時緑色に点灯
- 電池残量30%～70%：常時オレンジ色に点灯
- 電池残量0%～30%：常時赤色に点灯

③充電する機器によっては、充電が開始されるまでに時間がかかるものがあります。

～予防及び安全策についての詳細～

- この製品を傷つけたり、危険な場所に放置したりしないでください。
- 太陽から充電する場合、このソーラーパネルの特性を良くする為、正しく太陽方向へ向けて充電してください。
- 太陽光にて充電し、満了のサインである緑色に点灯した後、継続して充電されるとインジケータライトが消耗する可能性があります。太陽光が弱い場合、たとえ充電が満了していても、赤色に表示されることがあります。
- 接続ミスやショートにより、出力がなくなった場合は、再度充電することにより元の状態に戻ります。
- 接続ミスやショートにより、出力がなくなった場合は、再度充電することにより元の状態に戻ります。
- 小さいお子さまの手の届かないところに保管してください。
- この製品の分解や改造、保護回路の変更等は絶対にしないで下さい。損傷、破裂の危険があります。また特別な高温状態においても損傷、破裂の危険があります。
- 長時間ポケット等、肌に近いところで使用しないで下さい。やけどをする恐れがあります。
- 使用中の異常、製品の変形等が見つかった場合は、弊社サポートセンターへご連絡ください。
- 製品に過度の圧力を加えたり、引っ張ったりなどしますと故障の原因になりますのでおやめください。
- この製品には使用されない場合でも約5%の電池残量が残っております。製品の品質を維持される為にも3ヶ月に1度は充電するようにしてください。
- 充電する機器によって長時間使用された場合、アイチャージエコ本体が高温になることがあります。
- 充電が終わったときは速やかにケーブルを抜き、充電を停止してください。
- デザイン、仕様等は予告なく変更されること、この製品の改良は随時行われます。
- 間違った使用は製品の寿命を縮める他、製品保証も受けられない場合がございます。
- 自己責任での欠陥においては製品保証出来かねます。
- バッテリー容量が小さい機器等については内部電圧の影響で動作しないものもあります。



【製品販売元 / サポート先】
株式会社リンクスインターナショナル
TEL:03-5812-6120 e-mail:support@links.co.jp

※このマニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標及び登録商標です